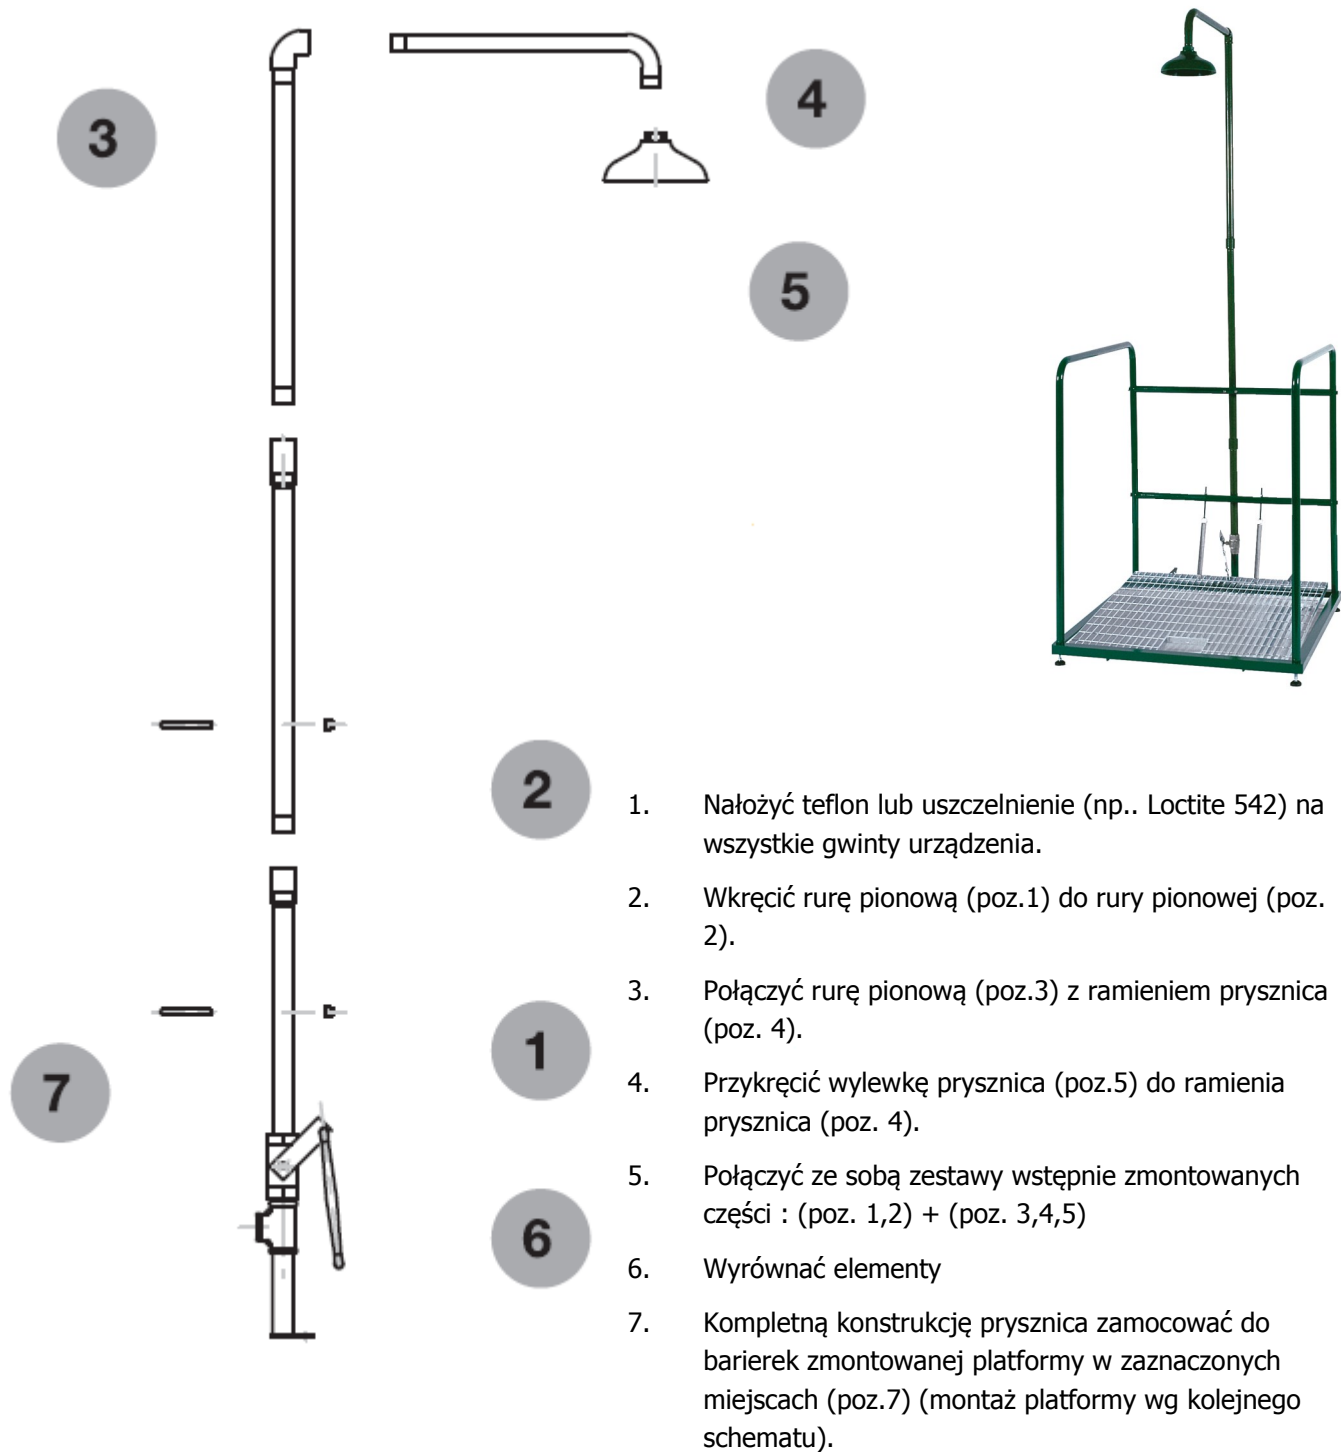


INSTRUKCJA MONTAŻU - PRYSZNIC

**2**

1. Nałożyć teflon lub uszczelnienie (np.. Loctite 542) na wszystkie gwinty urządzenia.
2. Wkręcić rurę pionową (poz.1) do rury pionowej (poz. 2).


1

3. Połączyć rurę pionową (poz.3) z ramieniem prysznica (poz. 4).

6

4. Przykręcić wylewkę prysznica (poz.5) do ramienia prysznica (poz. 4).
5. Połączyć ze sobą zestawy wstępnie zmontowanych części : (poz. 1,2) + (poz. 3,4,5)
6. Wyrównać elementy
7. Kompletną konstrukcję prysznica zamocować do barierki zmontowanej platformy w zaznaczonych miejscach (poz.7) (montaż platformy wg kolejnego schematu).
8. Po połączeniu prysznica i platformy zamocować dźwignę uruchamiającą prysznic do kraty platformy za pomocą krótkiego haka (poz.6) .

INSTRUKCJA MONTAŻU - PLATFORMA

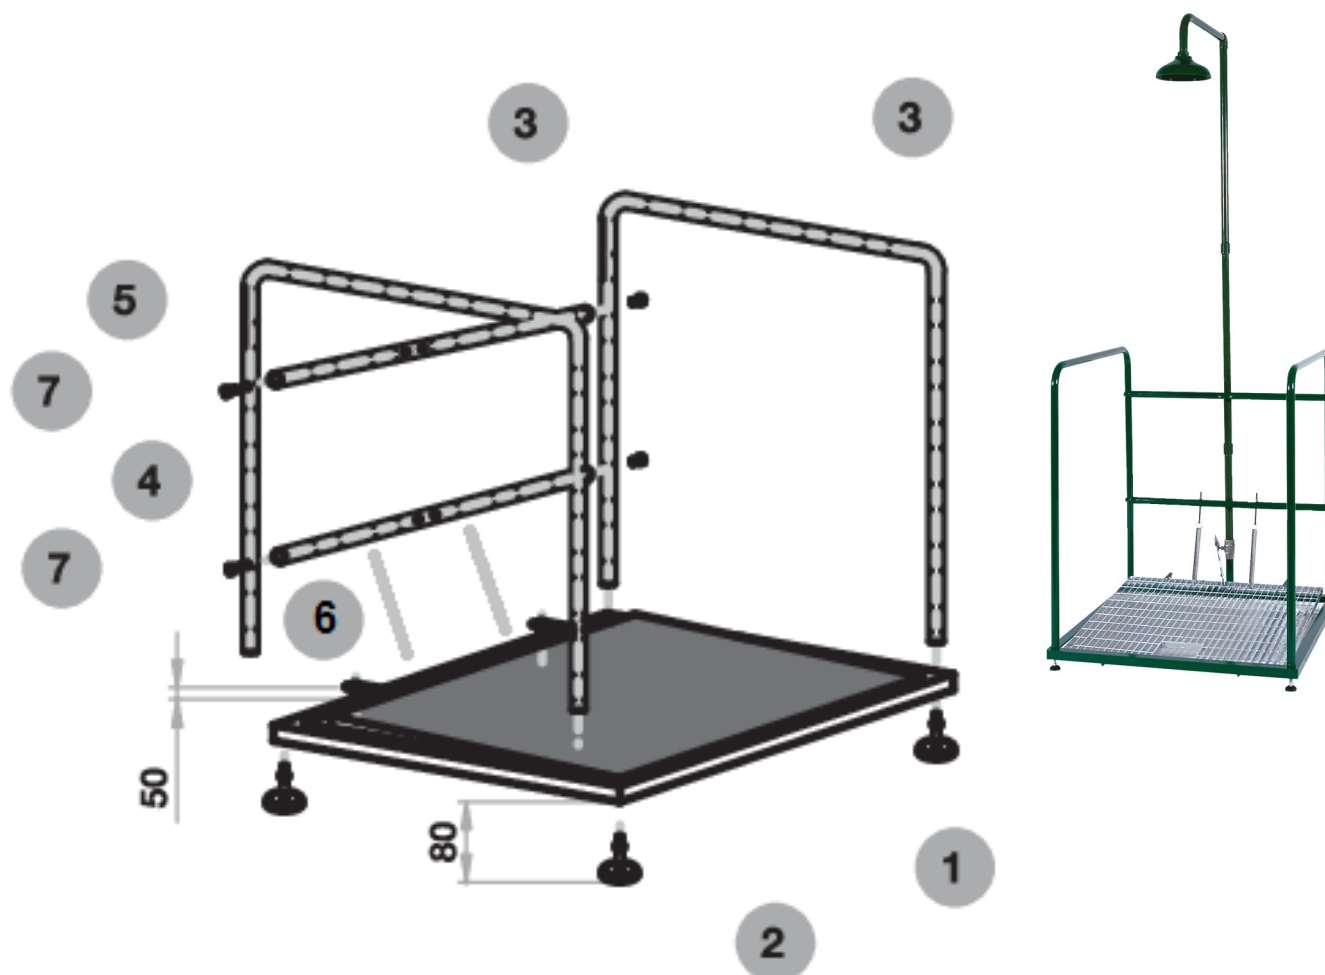

1. Wkręcić stopy (poz. 2) do poręczy platformy (poz. 3) oraz do kraty platformy nożnej (poz.1)
2. Zamocować rurę (poz. 4) do otworów (poz. 7) za pomocą śrub
3. Zamocować rurę (poz. 5) do otworów (poz. 7) za pomocą śrub
4. Zamocować dwie sprężyny (poz.6) do rury (poz. 4) za pomocą śrub oraz do kratki platformy nożnej za pomocą kółek sprężyn.