


INSTRUKCJA MONTAŻU

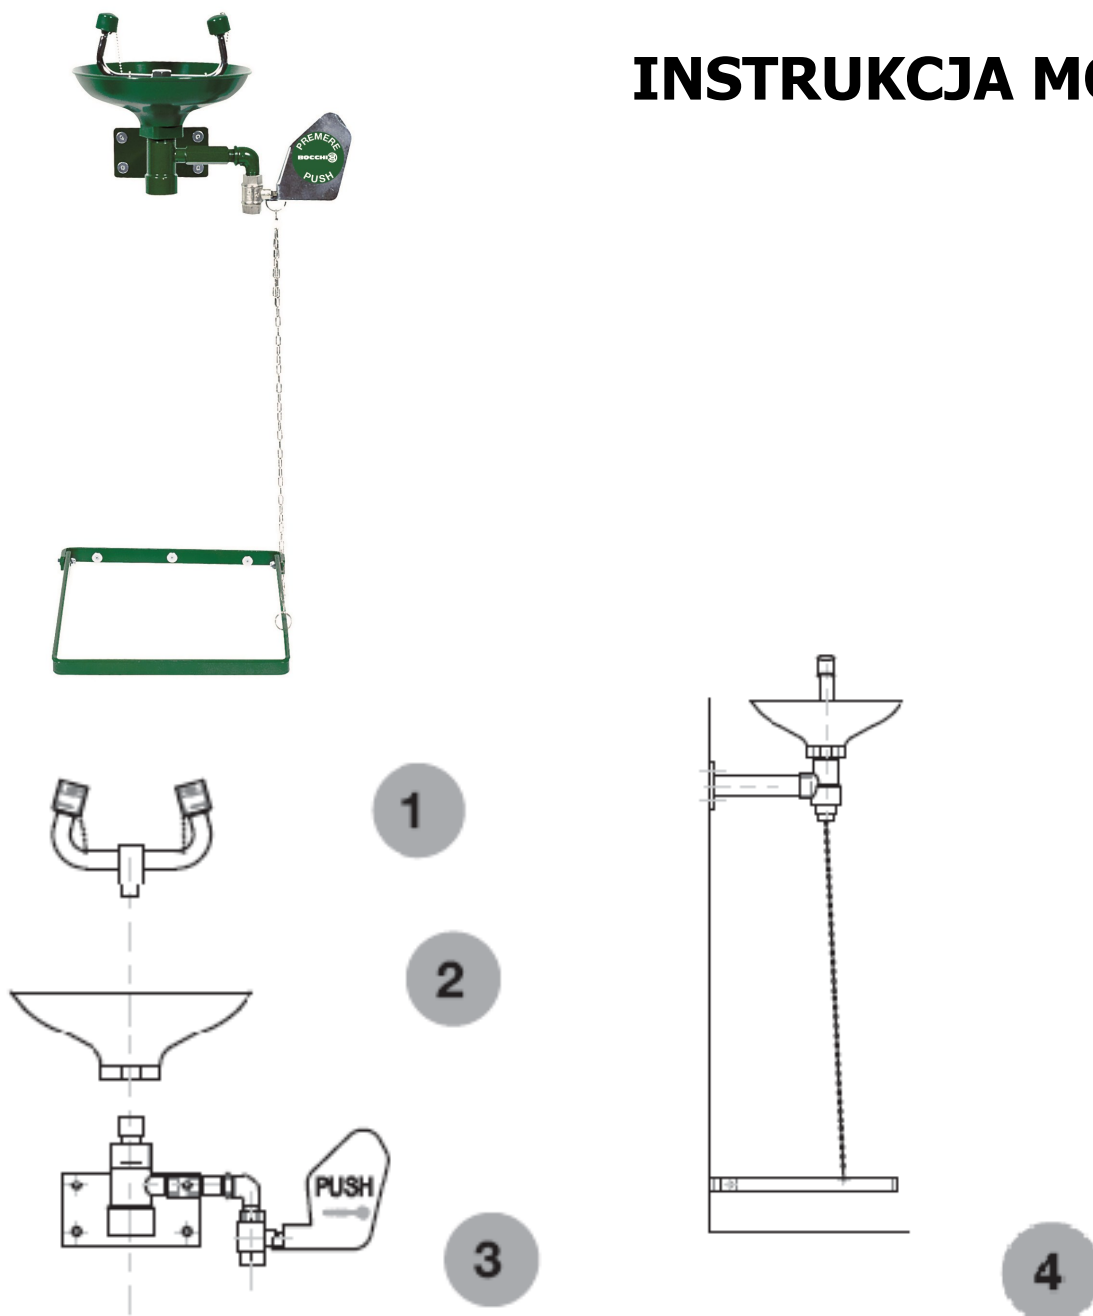

1. Zamocować metalową płytkę z konstrukcją oczomyjki (poz.3) do ściany
2. Przykręcić misę oczomyjki (poz.2) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)
3. Nakręcić na gwint wylewkę oczomyjki (poz.1) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)
4. Zamocować pedał nożny (poz.4) do ściany w odległości ok. 80 mm od powierzchni podłogi.
5. Podłączyć oba końca łańcuszka do pedału i dźwigni ręcznej z napisem PUSH .