


INSTRUKCJA MONTAŻU

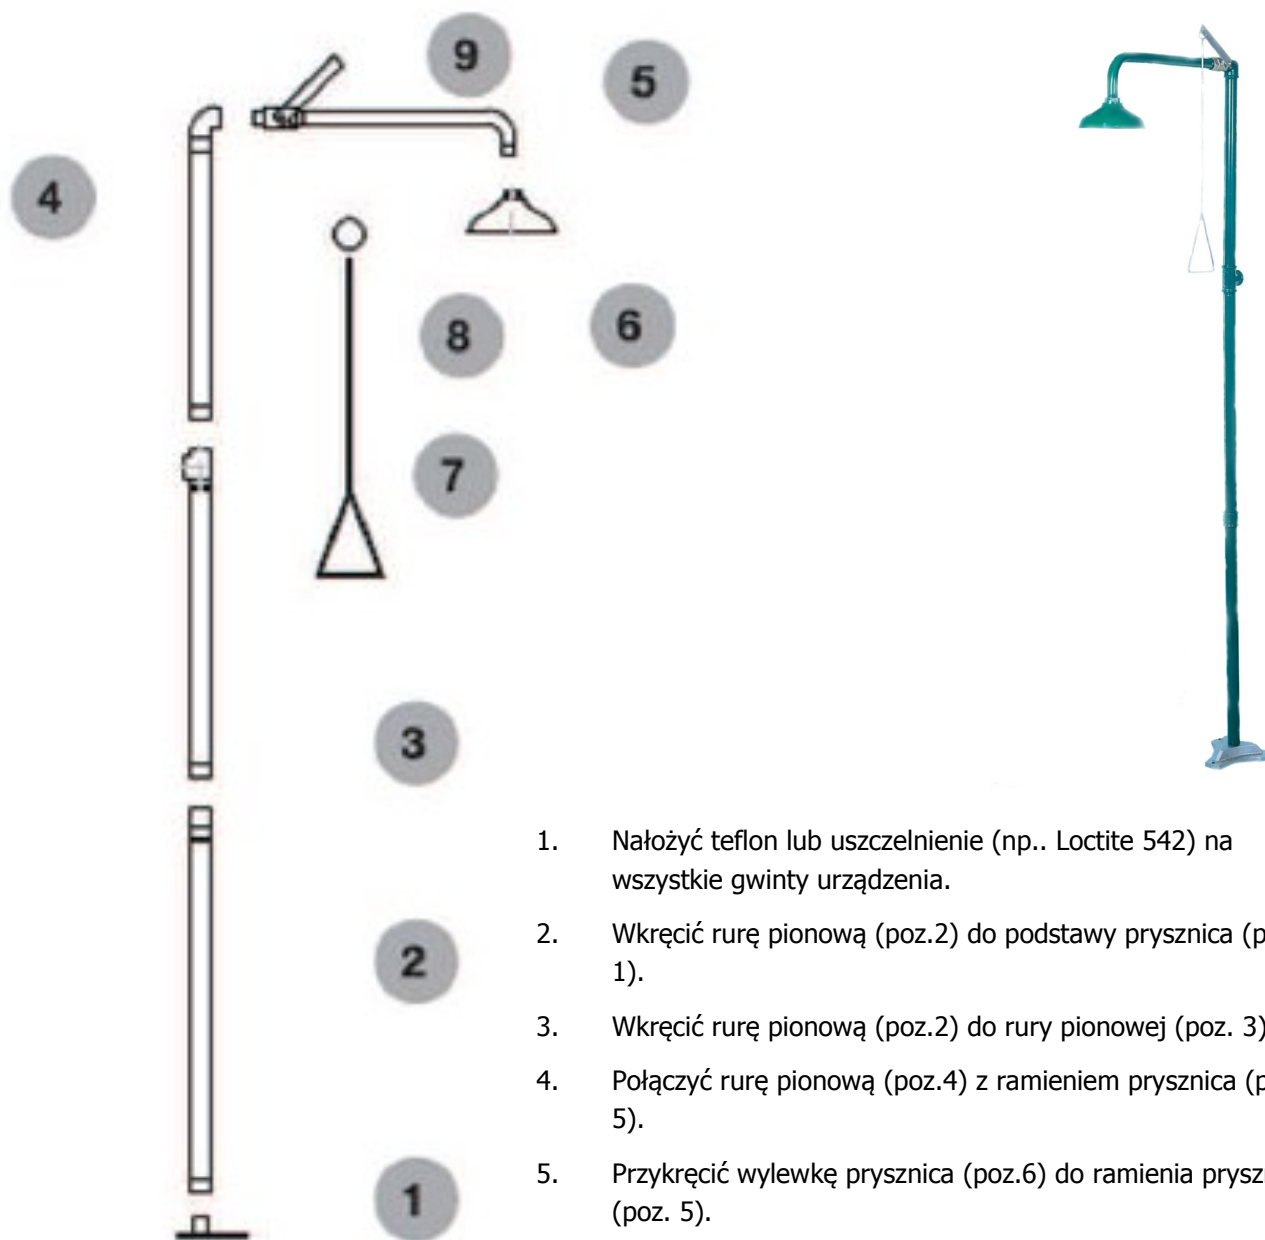

1. Nałożyć teflon lub uszczelnienie (np.. Loctite 542) na wszystkie gwinty urządzenia.
2. Wkręcić rurę pionową (poz.2) do podstawy prysznica (poz. 1).
3. Wkręcić rurę pionową (poz.2) do rury pionowej (poz. 3).
4. Połączyć rurę pionową (poz.4) z ramieniem prysznica (poz. 5).
5. Przykręcić wylewkę prysznica (poz.6) do ramienia prysznica (poz. 5).
6. Połączyć ze sobą zestawy wstępnie zmontowanych części : (poz. 4,5,6) + (poz. 1,2,3)
7. Wyregulować elementy
8. Zamocować metalowy pręt z trójkątną rączką (poz. 7) do dźwigni uruchamiającej prysznic (poz.9) za pomocą metalowego pierścienia (poz. 8).