


## INSTRUKCJA MONTAŻU

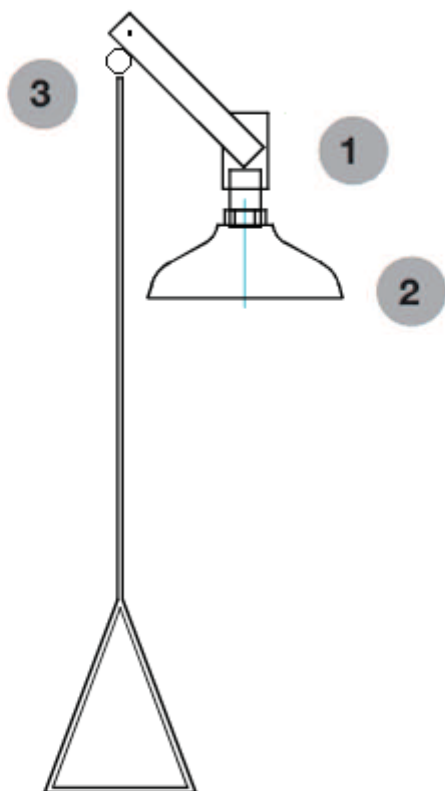

1. Wkręcić zawór prysznica (poz.1) do kształtki w suficie
2. Przykręcić wylewkę prysznica (poz.2) do zaworu zamocowanego w suficie
3. Zamocować metalowy pręt z trójkątną rączką do dźwigni uruchamiającej prysznic za pomocą metalowego pierścienia (poz.3)