




INSTRUKCJA MONTAŻU

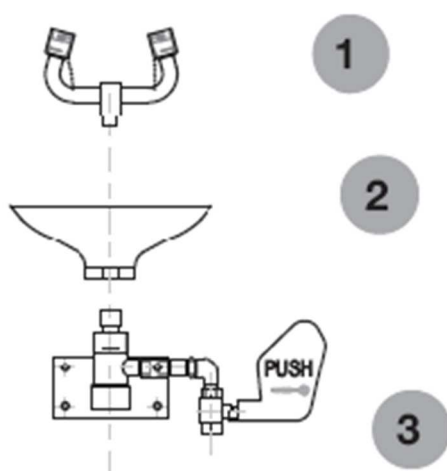

1. Zamocować metalową płytkę z konstrukcją oczomyjki (poz.3) do ściany
2. Przykręcić misę oczomyjki (poz.2) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)
3. Nakręcić na gwint wylewkę oczomyjki (poz.1) do konstrukcji oczomyjki na płytce (poz.3)